


Załącznik nr 2

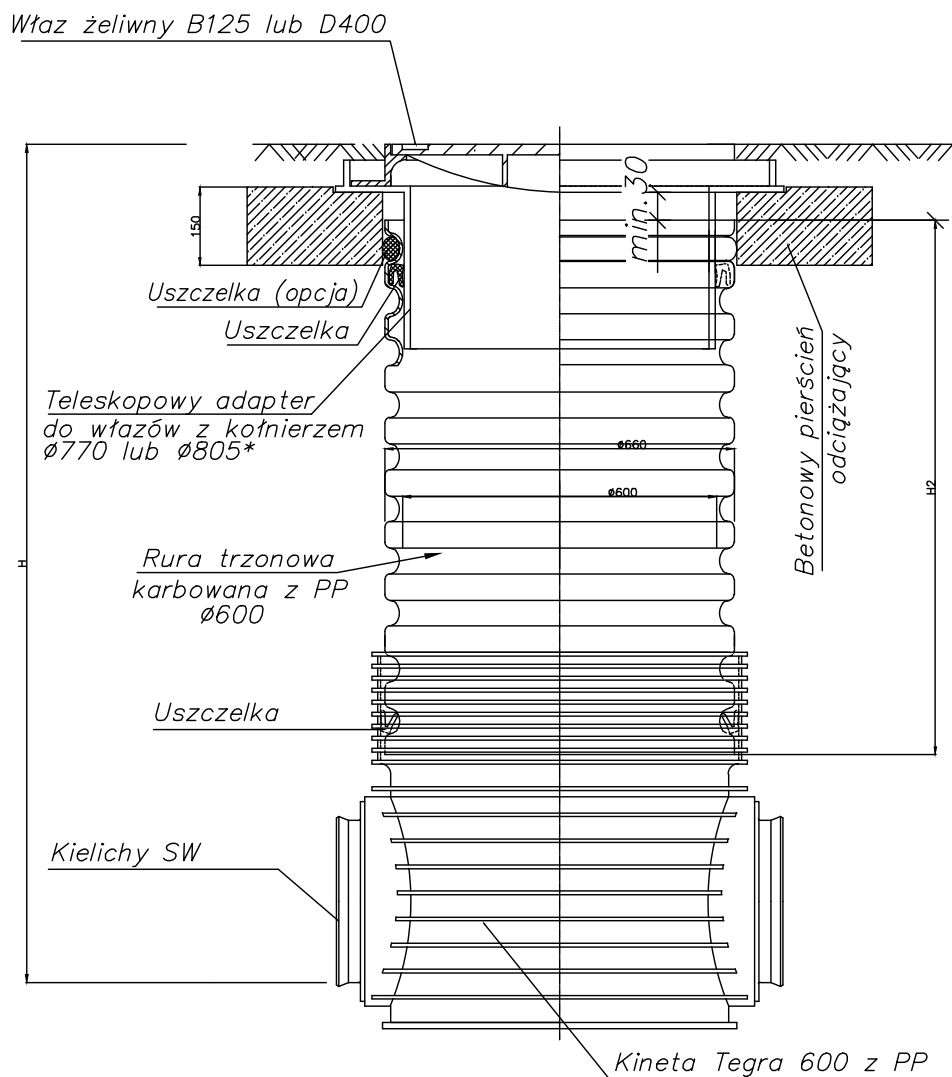

*wybór zależy od średnicy korpusu włazu:
z kołnierzem $\varnothing 770$ dla włazów z korpusem do $\varnothing 760$
z kołnierzem $\varnothing 805$ dla włazów z korpusem $> \varnothing 760$

Studzienka inspekcyjna Tegra 600 z teleskopowym adapterem do włazów, betonowym pierścieniem odciążającym oraz włazem klasy B125 lub D400